


Geberit tipka za aktiviranje Sigma30, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

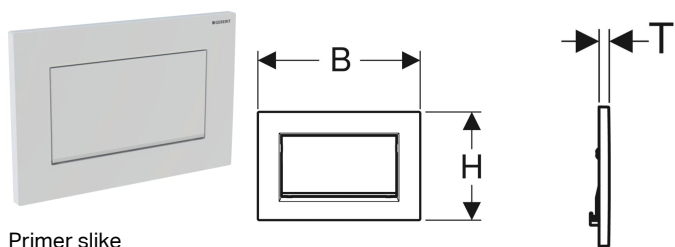

Primer slike

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Geberit Sigma ugradnih vodokotlića

Karakteristike

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje

- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Tehnički podaci

Sila aktiviranja | < 20 N

- Start / stop poluga
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B | H | T |
|--------------|---|--------------------------|---------|---------|--------|
| 115.893.KJ.1 | Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.KX.1 | Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.KY.1 | Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: hromirane, četkane | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.45.1 | pozlaćena | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.JT.1 | Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.14.1 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |

Dodatna oprema

- Geberit komplet produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće