


## Geberit tipka za aktiviranje Sigma30, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

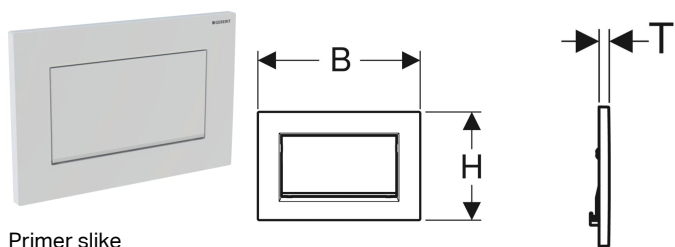

Primer slike

### Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Geberit Sigma ugradnih vodokotlića

### Karakteristike

- Čeono aktiviranje

### Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje

- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

### Tehnički podaci

Sila aktiviranja | < 20 N

- Start / stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
115.893.KJ.1	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KX.1	Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KY.1	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: hromirane, četkane	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.45.1	pozlaćena	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.JT.1	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.14.1	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### Dodatna oprema

- Geberit komplet produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće