



CLEAN COAT zaščita stekel

Tuš kabine KOLPA SAN z zaščitnim premazom Clean coat nam omogočajo dokaj enostavno vzdrževanje in čiščenje steklenih površin ter dolgotrajno ohranjanje prvotnega videza izdelka.

Pri montaži izdelka je treba upoštevati, da se zaščitena stran stekla postavi proti notranjemu delu kabine.

Prav tako je treba paziti, da se zaščitena stran stekla NE POŠKODUJE z ostrimi predmeti, da se ne poškoduje površina premaza.

SPLOŠNO – CLEAN COAT

Voda vsebuje različne minerale, silicijeve soli, rjo, vodni kamen, ki reagirajo s površino stekla v kemične povezave, ki se poglobijo tudi v pore stekla in jih brez agresivnih čistil ni mogoče odstraniti.

Clean coat premaz na površini stekla ustvari kemično zaščitno plast, zaradi česar postane površina VODOODBOJNA. Kapljice vode dobijo kroglasto obliko, zaradi česar imajo zmanjšan oprijem na steklo in zelo lahko zdrsiyo navzdol.


Snovi, kot so maščobe, umazanija, bakterije, kalcijeve obloge, v večji meri zdrsnejo s površine stekla skupaj s kapljicami vode, morebitne ostanke pa v tuš kabini zelo enostavno očistimo s čistilom za stekla.

Morebitni ostanke kalcijevih oblog na steklu se zelo lahko obrišejo brez uporabe agresivnih čistil, kar je prispevek varovanju okolja.

NAČIN UPORABE

NA NOVIH POVRŠINAH:

Pred uporabo plastenko z zaščitnim premazom dobro pretresite. S krpico enakomerno nanesite KOLPA SAN ZAŠČITNI PREMAZ na očiščeno površino stekla. Pustite vsaj 40 minut, da se posuši. Če je prostor vlažen, počakajte še dodatnih 10 minut. Površino obrišite z vlažno krpo in jo operite z neabrazivnim detergentom, da odstranite ostanke premaza, nato površino osušite. Če z nanosom niste prekrili celotne površine stekla, lahko postopek, kjer je to potrebno, ponovite, ko je površina suha.

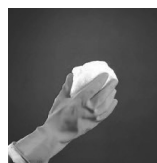

očistite površino stekla in nanesite KOLPA SAN ZAŠČITNI PREMAZ



dokončno sperite površino


NA RABLJENIH POVRŠINAH:

Pred uporabo izdelka morate s površine odstraniti vse kalcijeve obloge s ČISTILNO TEKOČINO.


Če boste KOLPA SAN ZAŠČITNI PREMAZ nanesli na površino s kalcijevimi oblogami, bo premaz neučinkovit!

Pri uporabi ČISTILNE TEKOČINE nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala. Čistilno tekočino nanesete na celotno površino s priloženo gobico. Počakajte 30 minut, da se posuši.


Površino dobro operite in izplaknite, nato pa povsem posušite. Če ni površina čista, ponoviti postopek. Ko ste kalcijeve obloge temeljito odstranili, nadaljujte z nanosom KOLPA SAN ZAŠČITNEGA PREMAZA skladno z zgornjimi navodili.

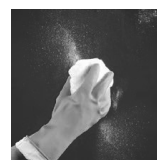

nanesite ČISTILNO TEKOČINO

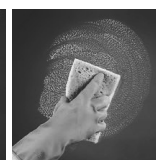

sperite ČISTILNO TEKOČINO

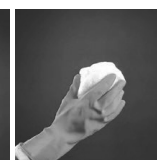

nanesite KOLPA SAN ZAŠČITNI PREMAZ



dokončno sperite površino

Opozorilo: ČISTILNE TEKOČINE NE UPORABLJAJTE NA ALUMINIJASTIH, PLASTIČNIH, KROMIRANIH IN AKRILNIH POVRŠINAH, SICER JIH LAHKO POŠKODUJETE!

POTREBNO JE ZAGOTOVITI DOBRO PREZRAČEVANJE PROSTORA!

Čiščenje tuš kabin Kolpa San je zaradi ravnih linij in gladkih površin hitro in enostavno. Upoštevati je potrebno naslednja navodila:

- omenjene izdelke lahko čistite le s tekočimi čistili in s pomočjo mehke krpe, saj agresivna čistila oziroma čistila z ostrimi delci poškodujejo površino. Priporočamo uporabo ECO SAN čistila za intervalna



čiščenja ter SPECIALNEGA ČISTILA Kolpa San za primere trdovratne umazanije;

- kjer voda vsebuje večje količine apnenca, se na površini naberejo njegovi ostanki, zato je priporočljivo izpostavljene dele kabine po uporabi obrisati s suho krpo. Tako boste za dlje časa ohranili prvotni videz vaše kabine.

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE

Tip čiščenja	Priporočljivi interval čiščenja	1. faza	2. faza	3. faza
Rutinsko čiščenje	Po vsakem tuširanju	-	Politi s čisto vodo.	Posušiti z brisalцем stekla.
Glavno čiščenje	Odvisno od uporabnosti tedensko / mesečno	S čistilnim sredstvom ECO SAN oz. občasno SPEC. ČISTILOM KOLPA SAN	Politi s čisto vodo.	Posušiti z brisalцем stekla.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE LEŽAJEV NA TUŠ KABINAH

Pri čiščenju tuš kabin Kolpa San z uporabo SPECIALNEGA ČISTILA Kolpa San, ki učinkovito odstranjuje vodni kamen, vendar pa ima negativne učinke delovanja na druge sestavne elemente, morate dosledno upoštevati naslednja navodila (enako velja za ČISTILNO TEKOČINO pred nanosom zaščitnega premaza):

- čas delovanja sredstva – maksimalno 5 minut;
- potem dobro sperite s curkom vode, najmanj 1 minuto, po vsej površini ohišja ležaja;
- spodnje ležaje rahlo obrišite s krpo. Čez nekaj časa, ko se posušijo, podmažite kroglice zgornjih in spodnjih ležajev ter utor profila z mastjo za ležaje KOLPA SAN.

Sčasoma preverite gibljivost obračalnega dela in vrtljivega kolesca.

PREDLOGI ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KROMIRANIH NOSILCEV STEKLA

Za dolgotrajno lep videz artiklov je priporočljivo periodično čiščenje.

Dele, ki so v stiku z vodo, je potrebno obrisati z mehko krpo ali s krpo iz jelenove kože, da bi preprečili nabiranje apnenca. Normalno čistiti s tekočim milom, pomešanim z vodo.

OPOZORILO

Pri čiščenju ne smete uporabljati tekočih čistil z ostrimi delci ali čistil, ki vsebujejo klorovo kislino, amonijak, aceton, belilo, kislino za hišno uporabo, različnih dezinfekcijskih sredstev, čistilnega kisa ali grobe čistilne gobice ter gobice iz metalne volne. Uporaba navedenih sredstev lahko za vedno poškoduje površine. V tem primeru proizvajalec ne bo priznal svoje odgovornosti do poškodb.

Predlogi za vzdrževanje in čiščenje:

apnenec in umazanijo, ki se nabira okrog nosilcev stekla in drugih delov, lahko odstranite z mešanico vode in kisa (pribl. 10 ml kisa v 1 liter vode) in nato s tekočim milom in gobico operite elemente ter nazadnje sperite s čisto vodo. Po potrebi dvižne in vrtljive elemente nosilcev podmažite z mastjo za ležaje.