



	A	B
CANARY 90X75	900	750
CANARY 100X80	1000	800
CANARY 120X80	1200	800
CANARY 120X90	1200	900
CANARY 140X90	1400	900



	A	A
CANARY 90X90	900	900
CANARY 100X100	1000	1000

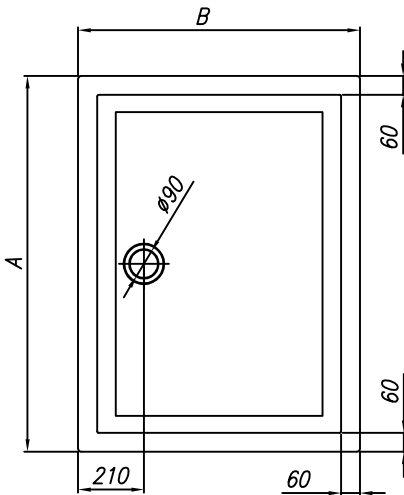



shower tray from cast marble
Duschwanne aus Gussmarmor

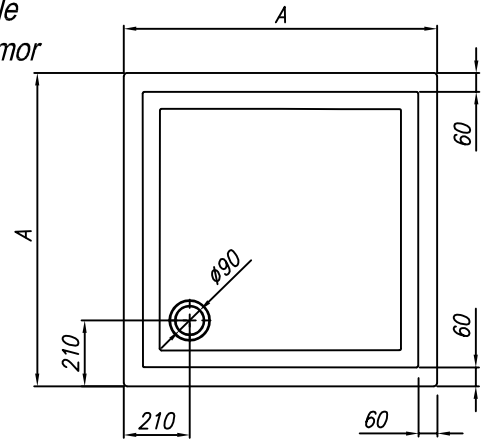

installation
Einbau



with panel
mit Schürze

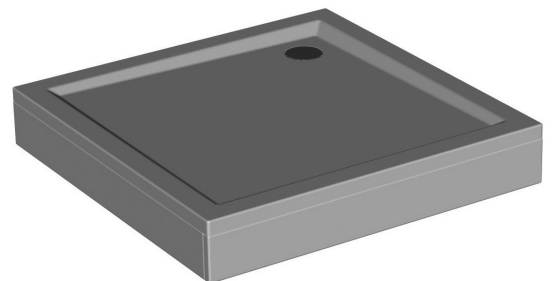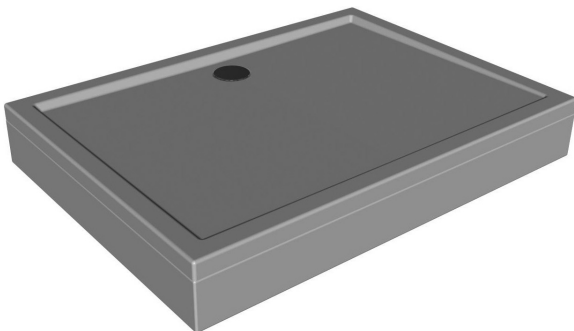

<i>Recommended siphon</i> <i>Vorgeschlagene siphon</i>	<i>SIFON Ø 90 WITH COVER (H=65 mm, H=84 mm)</i> <i>SIFON Ø 90 MIT ABDECKUNG (H=65mm, H=84 mm)</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray without panel</i> <i>Empfehlungen für die Montage von duschwanne ohne Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 16</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray with panel</i> <i>Empfehlungen für die Montage von duschwanne mit Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 06</i>
<i>Recommendation of base for shower tubs from cast marble</i> <i>Empfehlung der Basis für Duschwannen aus Gussmarmor</i>	<i>Nr. TKNLM 07</i>